


- L 照明用コンセント(床面)
- M マイク用コンセント(床面)
- S スピーカー用コンセント(床面)

大集会室舞台平面図 1/100

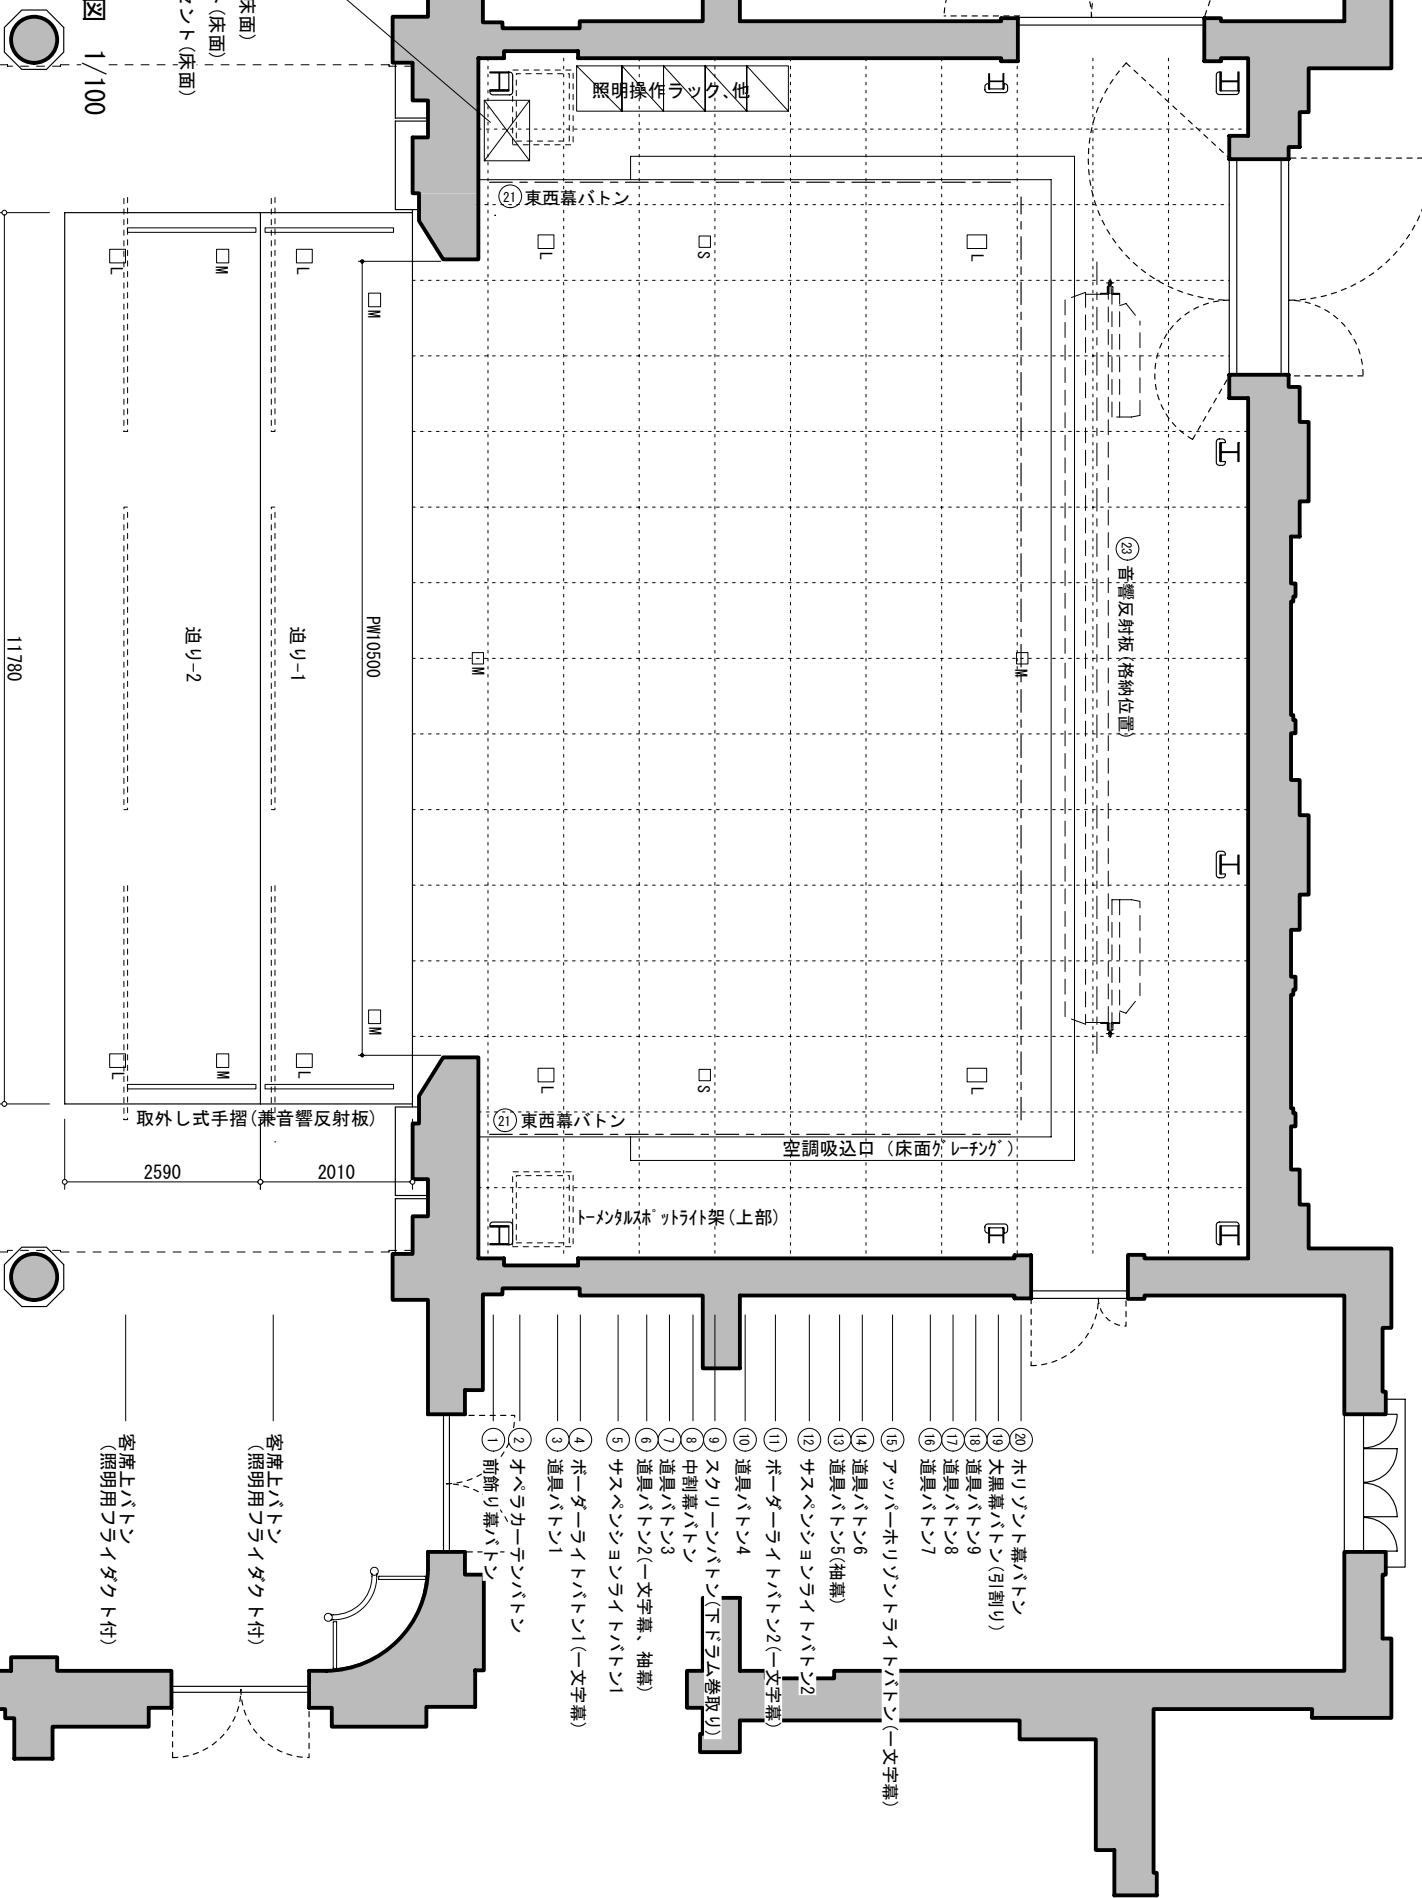

11780

追り-2

追り-1

PM10500

追り-1

PM10500

追り-2

2590

2010

取外し式手摺(兼音響反射板)

空調吸込口(床面がレチング)

トムカスホットライト架(上部)

① オペレーター用ボタン

② 前飾り幕ボタン

③ 道具ボタン1

④ ホーターライイトボタン1(文字幕)

⑤ サスベンドジョイライイトボタン1

⑥ 道具ボタン2(文字幕、袖幕)

⑦ 道具ボタン3

⑧ 中割幕ボタン

⑨ スクリーントライト(下ドラム巻取り)

⑩ 道具ボタン4

⑪ ホーターライイトボタン2(文字幕)

⑫ サスベンドジョイライイトボタン2

⑬ 道具ボタン5(袖幕)

⑭ 道具ボタン6

⑮ ホーターライイトボタン(文字幕)

⑯ 道具ボタン7

⑰ 道具ボタン8

⑱ 道具ボタン9

⑲ 大黒幕ボタン(引割り)

⑳ ホリゾンタル幕ボタン

客席上ボタン(照明用フライト付)

客席上ボタン(照明用フライト付)